

取扱説明書

機種名(総称名)

天井埋込カセット形

シングルフロータイプ

S28NCV S36NCV S40NCV S50NCV S56NCV




- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 ◎ ※ ※ ※ ※ ※ お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- ●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、 大切に保管してください。

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。 今後のよりよい商品開発のためWEB上でアンケートを実施しています タイキンエアコンホームページ

https://www.es.eaikinairean.eam

上手にご使用いただくために

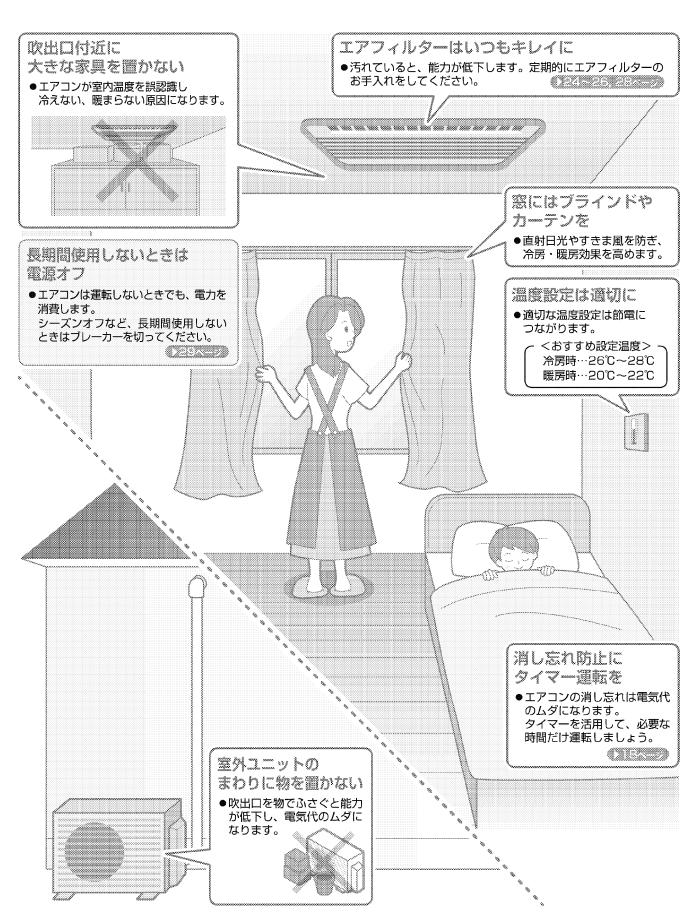

もくじ

はじめに

▶上手にご使用いただくために・・・・2
▶安全上のご注意 · · · · · · · · · 4
▶各部の名前と働き ・・・・・・・・ 6
▶運転前の準備 ・・・・・・・・・12

基本の使いかた

▶運転モードを設定する · · · · · · · 1∠
▶温度・風量を調節する15
▶風向を調節する · · · · · · · 16

便利な機能

プイト気流・・・・・・・・ /
▶タイマ 一 運転 · · · · · · · · · · ·] 8
▶快眠運転 · · · · · · · · ·] 9
▶パワフル運転 ・・・・・・20
▶パワーセレクト21
▶内部クリーン運転 · · · · · · · · 22
▶白動内部クリーン運転・・・・・・23

お手入れをする

▶標準パネル・・・・・・・24
• 各部品のお手入れ 24
・フィルター部の取外し 25
フィルター部の取付け・
光触媒空清フィルターの交換・・・・26
• 吸込グリルの取外し・取付け・・・・ 27
▶フラットパネル · · · · · · 28
▶こんなときは ・・・・・・29

困ったときは?

▶保証とアフターサービス・・・・・36
・お客様ご相談窓口

製品について

▶長	期值	吏用	製	品3	7	£₹	長万	讳	IJß	到	Z		
基	づく	〈本	体	麦え	īΠ		つし	17	-			• •	.37
> 什	糕。												.38



安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

苺女/ 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を 言同 示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれがある 内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

「してはいけないこと」を表し ています。



「しなければならないこと」を 表しています。

人人や双間。 **ナーナス きょうし** お売りください。




雷源は



■ぬれた手で電源の「入 |「切 | や操作はしない。 (感電の原因)

禁止

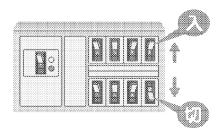

■途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。

(感電や発熱、火災の原因)

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。

(感電や火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する



心ず実施

異常・故障例

- ●電源コードが異常に熱い。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。

●室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切ってお買い 上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に ご相談ください。

お手入れ時は



■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。

(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

禁止

で使用時は



- ■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)
- ■長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 (体調を崩す原因)

特にお子様や高齢者にはご注意ください。

- ■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は 本体の近くで使用しない。 (感電や引火の原因)
- ■腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では 使用しない。

(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



■室外ユニットに表示の冷媒 (R410A)以外は使用しない。 (故障や破裂、けがなどの原因)





■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 (感電や火災などの原因)

^{必ず実施} ■アースや漏電しゃ断器が設置されている ことを確認する。

(感電や火災などの原因)

- ■必ずエアコン専用のブレーカーを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ■冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つ と考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。 冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内 に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に 触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- ■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。 (万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ■ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

滞留やけかを防さし変われるを 行 ろため こかり かくだない




/ 注意

室内ユニットは




■動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)






■ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛など の原因)



■燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。

(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを 置かない。

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

お手入れ時は



■不安定な台に乗らない。 (転倒など、けがの原因)

禁止

- ■室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ■エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない。 (感電や発火の原因)



■必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)

必ず実施

室外ユニットは



■ユニットのアルミ部分に 触らない。

(手を切る原因)



■ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)

■据付台が破損したまま、 放置しない。

(落下につながり、けがなど の原因)






必ず実施

■室外ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。

(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

室内・室外ユニット周辺の確認


- ■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した り、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
 - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。



■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距 離をあけてください。


- ■加湿器などを近くでご使用になるときはご注意くださ い。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウム やマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場 合があり、蒸発すると白い粉になります。このような水 分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食 性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けて ください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない でください。(エアコン内部にワックスの成分が付着) し、水漏れの原因となります。) ワックス塗布後は十分 換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き

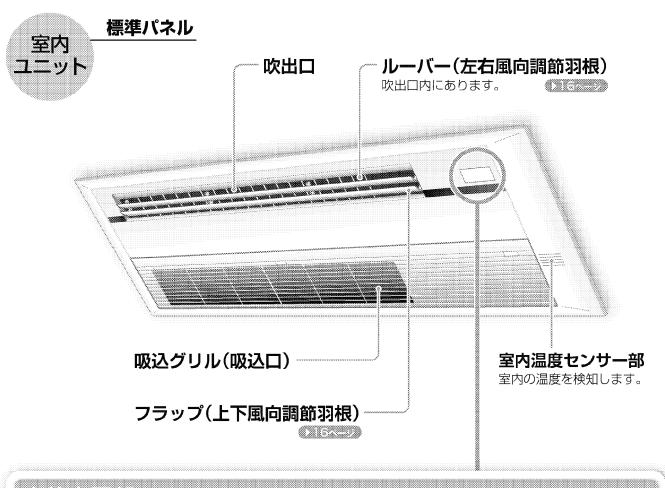

受信部

- リモコンからの信号を受ける 部分です。
- ●信号を受けると、受信音と 同時に運転ランプが点滅し、 受信を確認できます。 パワーセレクト「入」のときは、 運転ランプとタイマーランプ が点滅します。
 - 運転開始…ピッピッカ
 - 設定変更…ピッ♪
 - 運転停止…ピー↓

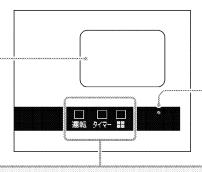

■ 運転ランプ(緑色)※

□ タイマーランプ(橙色)* 9イマ-

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランブが暗くなります。


応急運転スイッチ




つまようじなどの 先の細いもので 応急運転スイッチを押す。

- ●押すと運転を開始し、もう一度 押すと停止します。
- ●運転モードは「自動」、風量は 「自動」に設定されます。

リモコンがみつからないとき などにご使用ください。

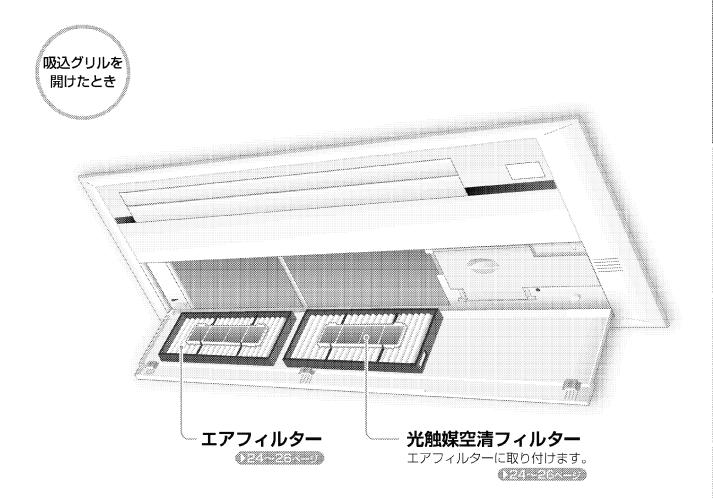

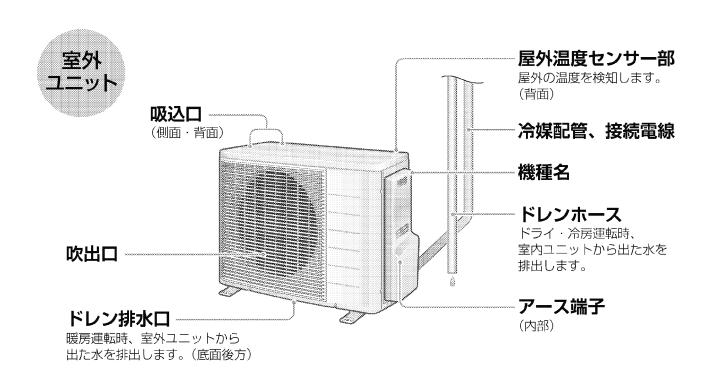


各部の名前と働き

室内 ユニット


フラットパネル

詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

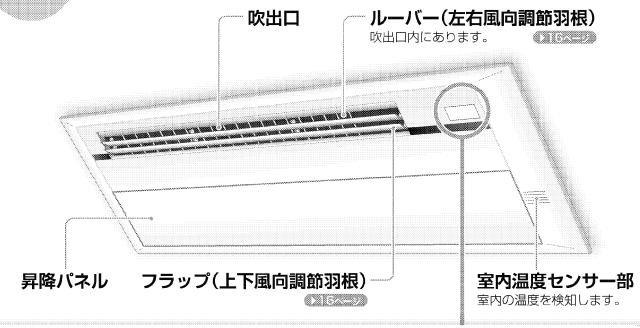

受信部

- ●リモコンからの信号を受ける 部分です。
- ●信号を受けると、受信音と 同時に運転ランプが点滅し、 受信を確認できます。 パワーセレクト[入]のときは、 運転ランプとタイマーランプ が点滅します。
 - 運転開始…ピッピッ♪
 - 設定変更…ピッ♪
 - 運転停止…ピー 」

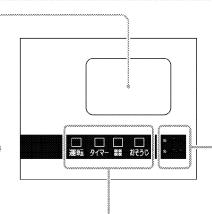

おそうじランプ*

フラットパネルに付属の取

扱説明書をご覧ください。



タイマーランプ(橙色)※

運転ランプ(緑色)※



内部クリーンランプ(緑色)※

点滅している場合は、フラットパネル に付属の取扱説明書をご覧ください。

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが暗くなります。

● 応急道語

応急運転スイッチ



つまようじなどの 先の細いもので 応急運転スイッチを押す。

- ●押すと運転を開始し、もう一 度押すと停止します。
- ●運転モードは「自動」、風量は 「自動」に設定されます。

リモコンがみつからないとき などにご使用ください。

応急昇降スイッチ

フラットパネルに付属の取扱説 明書をご覧ください。